

## Information om tomtgrävning vid fiberinstallation

### Vad måste du göra själv?



Du måste själv gräva ner blåsdunkten (en orange, hård slang ca 1 cm i diameter) från din fastighets avlämningspunkt, vid tomtgräns, till din bostads fasad. Blåsdunkten kan du hämta hos Saare, Svinningeuddsvägen 32. Mät först. Lämna minst 1 m överlapp vid tomtgräns och 2 m vid husfasad.

Skydda ändarna på blåsdunkten så att inte smuts eller vatten kommer in i den. Den kan då bli obrukbar.

### Hur gör du?

Lokalisera din avlämningspunkt. Ett tomrörnät har grävts ner i hela området och vid din tomtgräns ska det ligga ett tomrör, detta är din avlämningspunkt. Om du inte hittar den kommer Teknikbyrån att markera var avlämningspunkterna finns och frilägga den innan asfalteringen.

Mät upp sträckan mellan avlämningspunkten och det ställe där du avser att låta anslutningen gå in i bostaden. Blåsdunkten skall grävas ner på ett "säkert djup" så att den inte skadas av gräsklippare och eventuella spadtag i rabatten. 15 – 20 cm. Varningsmarkera gärna med ett plastband på halva djupet. Undvik skarpa svängar! Blåsdunkten får absolut inte böjas mer än en radie 15 cm!! Varje bøj försvårar inblåsningen av fiberkabeln.

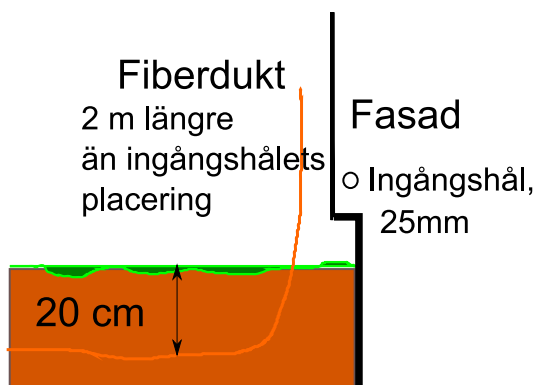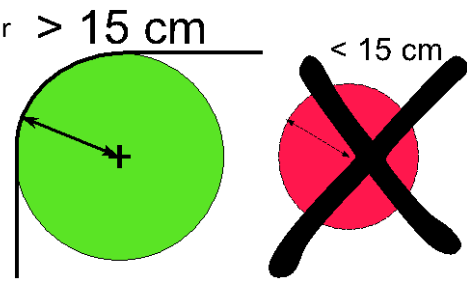

### Om du behöver hjälp?

Själva grävjobbet får du ordna själv. Behöver du teknisk assistans eller tips? Skicka din fråga till [fiber@svinningeudd.se](mailto:fiber@svinningeudd.se) så försöker vi tillsammans få svar och sammanställa dessa så att alla kan läsa dem på webbplatsen <http://www.svinningeudd.se/fiber>.

Teknikbyrån är ansvarig för installationen och kommer att börja med arbetena under november.

### Bra att tänka på

Det ställe på fasaden dit du drar dukten kommer att borrar hål i för att få in fibern vidare i bostaden. Fibernoden (Mottagarutrustningen) kräver ström, därför är det viktigt att det finns ett eluttag inom 1 meter. Fibernoden kommer sättas på insida vägg, över ingångshålet. Den vanligaste placeringen är mellan 20-30 cm ovanför golvet.